


栃木ケーブルテレビ(CC9)による受信

1 本体裏スイッチの切り替え

本体裏側にある電池ケースのふたを開けて、スイッチを外部アンテナに切り替えます。つまようじなど先端が細くなっているものを使って、左側スイッチの突起部を上(ON)へ押し上げて下さい。

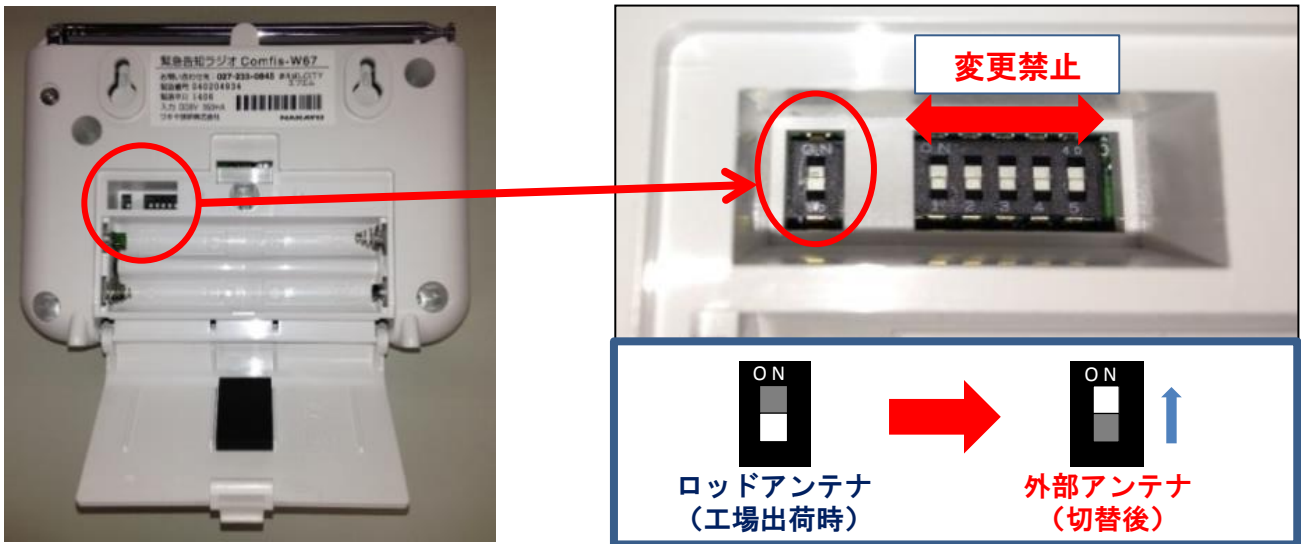

※ご注意

切替作業は、ACアダプタと電池を取り外した状態で行って下さい。
右側にあるスイッチ類は、絶対に変更しないでください。変更すると緊急放送を受信できなくなる場合や、ラジオが正常に動作しない場合があります。

2 外付ケーブルを本体に接続します

スイッチを切り替えたら、本体右側面の外部アンテナ接続端子から防塵キャップを外し、外付ケーブルのコネクタを接続します。

防災ラジオ本体右側



外部アンテナ接続端子



壁面にあるF型コネクタに繋いで下さい



F型ケーブル(例)

栃木ケーブルテレビ(CC9)と受信契約されているご家庭では、市販のF型同軸ケーブル(左写真)を利用して、「FMくらら857」を受信することができます。

